

Regelung austauschen

für Vitodens 100-W

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Vitodens öffnen




Montage- und Serviceanleitung

Regelung austauschen

! **Achtung**
Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

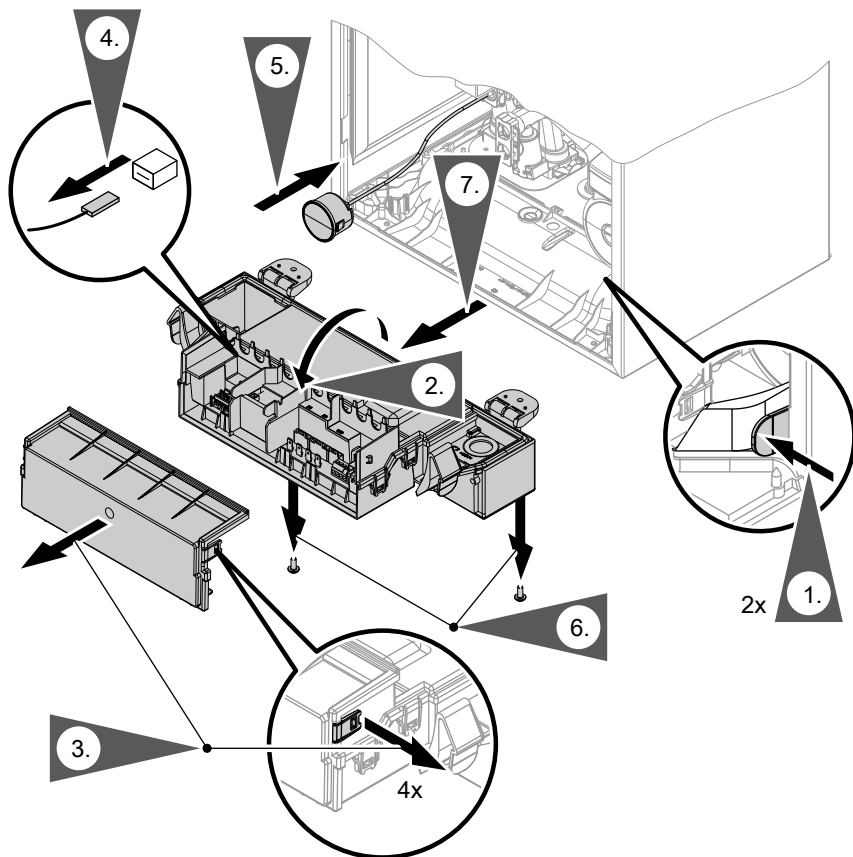

1. Seitliche Rasthaken drücken.

2. Regelung nach vorn klappen.

3. Abdeckung abbauen.

4. Alle Stecker an der Regelung abziehen.

5. Seitliche Rasthaken drücken und Manometer aus Regelungsgehäuse ausbauen.

Regelung austauschen (Fortsetzung)

6. 2 Schrauben an den Scharnieren lösen und Regelung herausnehmen.
7. Regelung vom Luftkastenboden abnehmen.
8. Neue Regelung mit 2 Schrauben am Luftkastenboden befestigen.
9. Manometer in Regelungsgehäuse einbauen.
10. Alle Stecker an der Regelung aufstecken.

Regelung an den Heizkessel anpassen

Die neue Regelung muss auf den Heizkessel eingestellt werden. Dazu den zutreffenden Parametersatz auswählen und einstellen.

1. Netzschalter einschalten.
2. Auf **MODE** tippen.
3. ▲/▼ so oft, bis **CONF1** blinkt.
4. **OK** zur Bestätigung.
Im linken Anzeigebereich erscheint „P“. Der rechte Anzeigebereich blinkt.
5. Mit ▲/▼ „12“ einstellen.
6. **OK** zur Bestätigung.
Im linken Anzeigebereich blinkt „1“.
7. Mit ▲/▼ „7“ einstellen.
8. **OK** zur Bestätigung.
Im rechten Anzeigebereich blinkt „1“.
9. Entsprechend der folgenden Tabelle und der Herstell-Nr. (siehe Typenschild) den für den Heizkessel zutreffenden Parametersatz auswählen.
10. Mit ▲/▼ die Regelung auf den Parametersatz einstellen.
11. **OK** zur Bestätigung.
12. Netzschalter ausschalten und wieder einschalten.
Der eingestellte Parametersatz ist gespeichert.

Regelung an den Heizkessel anpassen (Fortsetzung)

Herstell-Nr. (Typenschild)	Parametersatz Nr.
7202900	15
7202901	17
7202902	16
7560853	2
7560854	3
7560855	1
7570661	4
7570662	6
7570663	2
7570664	10
7570665	12
7570666	3
7570667	5
7570668	1
7570669	9
7570670	11
7570671	4
7570672	6
7570673	13
7570674	7
7570675	8
7570676	10
7570677	12
7570678	1
7570679	11
7570680	4
7570681	6
7570682	2
7570683	10
7570684	14
7570685	1
7570686	11
7570689	2
7570690	10
7570691	12
7570692	3
7570693	5
7570694	1

Gasart an der Regelung umstellen

Hinweis

Nur bei Betrieb mit Flüssiggas muss die Gasart umgestellt werden. Im Auslieferungszustand ist die Regelung auf Betrieb mit Erdgas eingestellt.

1. Netzschalter einschalten.
2. Auf **MODE** tippen.
3. ▲/▼ so oft, bis **CONFI** blinkt.
4. **OK** zur Bestätigung.
Im linken Anzeigebereich erscheint „P“. Der rechte Anzeigebereich blinkt.
5. Mit ▲/▼ „12“ einstellen.
6. **OK** zur Bestätigung.
Im linken Anzeigebereich blinkt „1“.
7. Mit ▲/▼ „5“ einstellen.
8. **OK** zur Bestätigung.
Im rechten Anzeigebereich blinkt „0“.
9. Mit ▲/▼ die Regelung auf die vorhandene Gasart umstellen.
■ „0“ für Betrieb mit Erdgas
oder
■ „1“ für Betrieb mit Flüssiggas
10. **OK** zur Bestätigung.
11. Netzschalter ausschalten und wieder einschalten.
Die eingestellte Betriebsart ist gespeichert.

Brennerleistung an Abgasanlage anpassen



Montage- und Serviceanleitung

Regelung schließen und Heizkessel in Betrieb nehmen

1. Regelungsgehäuse schließen und Regelung hochklappen.
3. Heizkessel in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.


2. Vorderblech anbauen.



Montage- und Serviceanleitung







Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de